




Stående forankringsplate for bend i horisontalplanet

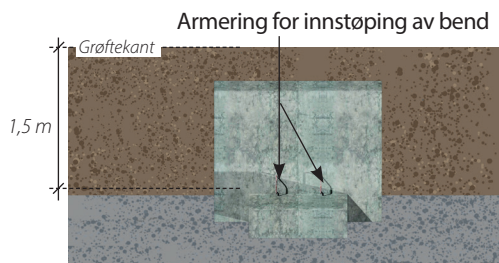


Heis ned forankringsplata i byggegropa. Tilpass høyden slik at bend ligger i ønsket høyde over "forankringsfoten". Forankringsplata må ha god kontakt med massene i bakkant.

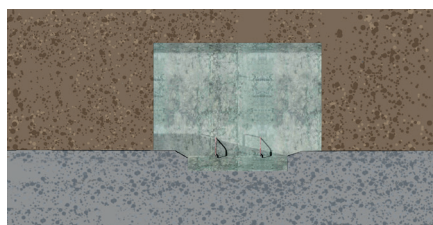

Fyll opp med pukkl til ønsket nivå slik at rørstrekk og bend får korrekt kotehøyde.

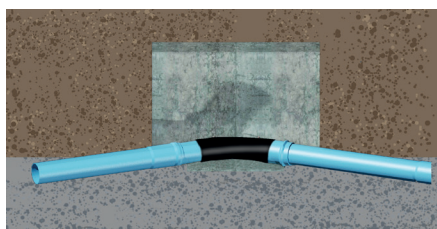


Bend plasseres midt på "forankringsfoten". Det skal brukes fiberduk eller lignende rundt bend for å unngå heft ved "bakstøp". Se rørleverandørenes spesifikasjoner.

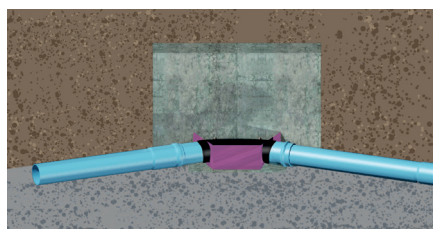

Lag forskaling ved bruk av styrofoam plater. NB! Det er kun bend som skal støpes inn slik at eventuelle setninger i grunnen kan opptas.



Påstøp mellom forankringsplata og rørbend skal utføres med betong tilsvarende B30 kvalitet og i henhold til vannrørleverandørenes spesifikasjoner.

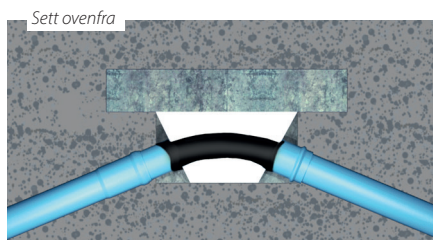

Forankringsplata skal alltid stå slik som vist på tegning. NB! Bak forankringsplata må det komprimeres godt! Se også VA/Miljøblad nr. 96.

	Høyde (mm)	Bredde (mm)	Areal (m ²)	Vekt (kg)
Type 1	700	850	0,595	259
Type 2	1000	1100	1,1	482
Type 3	1000	2200	2,2	945

	Maks vinkel på bend					
	Ø100	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø400
Type 1	90°	90°	45	30	-	-
Type 2	90	90	90	45	30	-
Type 3	90	90	90	90	90	45

Forutsetninger

- Rør dybde minimum 1,5 meter fra terreng til senter rør
- Jordmassene bak forankringsplata må ha et passivt jordtrykk på minimum 100 kN/m²
- Trykkklasse PN 10 (+ 5 bar prøvetrykk)
- Drenert grøft